

AirMac Extreme

設定ガイド

目次

5 はじめに

- 7 AirMac Extreme について
- 8 AirMac ソフトウェアについて
- 9 この製品を使用するために必要なもの
- 11 AirMac Extreme のステータスランプ

13 AirMac Extreme ネットワーク

- 14 ブロードバンド・インターネット・サービスで AirMac Extreme を使用する
- **16** AirMac Extreme を使用して USB プリンタを共有する
- 18 AirMac Extreme を使用して USB ハードディスクを共有する

21 AirMac Extreme を設定する

- 22 AirMac ユーティリティを使用する
- 23 新しいワイヤレスネットワークを作る
- 23 インターネット接続環境を構成する/共有する
- 25 詳細なオプションを設定する
- 26 ワイヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可する

- 27 ヒントとトラブルシューティング
- 27 インターネットに接続できない場合
- 27 ネットワークやベースステーションのパスワードを忘れてしまった場合
- 29 AirMac Extreme が応答しない場合
- 30 AirMac Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する場合
- 30 プリンタが応答しない場合
- 32 AirMac ソフトウェアをアップデートする
- 32 AirMac Extreme の配置に関する注意事項
- 33 AirMac への干渉を引き起こすもの
- 35 追加情報/サービス/サポート
- 37 AirMac Extreme の仕様と安全に関するガイドライン
- 40 法規制の順守に関する情報

はじめに

デュアルバンド同時通信 AirMac Extreme ベースステーションをご購入いただきありがとうございます。 はじめにこのガイドをお読みください。

AirMac Extreme は、デュアルバンド同時通信ワイヤレス 802.11n ネットワークに対応しています。 AirMac Extreme ベースステーションを設定することで、以下の 2 つの高速 Wi-Fi ネットワークが作成されます・

- 2.4 GHz (ギガヘルツ) ネットワーク。802.11b、802.11g、および802.11n 装置向け (iPhone、iPod touch、古いコンピュータなど)
- 5 GHz ネットワーク。802.11n および 802.11a 装置向け(新しいコンピュータ、iPad、Apple TV など) ワイヤレス装置はネットワークに接続されてパフォーマンスと互換性が向上し、AirMac Extreme とネットワーク上のコンピュータや装置との間でブロードバンドインターネット接続が共有されます。

AirMac Extreme では、次のことができます:

- パスワードで保護されたワイヤレス・ホーム・ネットワークを作って、ワイヤレスのインターネット接続環境を提供できます。ほかのコンピュータや、iPad、iPhone、iPod touch、Apple TV などのWi-Fi 装置とインターネット接続を共有できます。ネットワークに接続しているコンピュータ間でファイルを共有することもできます。
- パスワードで保護されたまたはパスワード保護のないゲストネットワークを作って、コンピュータ、 iPad、iPhone、iPod touch、Apple TV などのワイヤレス装置にインターネット専用のアクセスを 提供できます。

- AirMac Extreme を Ethernet ネットワークに接続できます。 ワイヤレスネットワーク機能を搭載 した Mac コンピュータ、Windows XP コンピュータ、Windows Vista コンピュータ、または Windows 7 コンピュータは、ケーブルを使って接続しなくても、ネットワーク全体にアクセスできます。
- プリンタやスキャナなど、対応している USB 装置を AirMac Extreme に接続できます。ワイヤレス またはケーブルで接続されている AirMac ネットワーク上のすべての対応するコンピュータは、この 装置にアクセスできます。
- USB ハードディスクを AirMac Extreme に接続できます。ワイヤレスまたはケーブルで接続されている AirMac ネットワーク上のすべての対応するコンピュータは、このハードディスク上の情報にアクセスできます。
- USB ハブを AirMac Extreme に接続し、プリンタやハードディスクなどの複数の USB 装置を接続できます。ネットワーク上のすべてのコンピュータからこれらの装置にアクセスできます。

重要: デュアルバンド同時通信 AirMac Extreme ベースステーションを設定するときは、「AirMac ユーティリティ」を使用します。以前のバージョンの「AirMac 設定アシスタント」 および 「AirMac 管理ユーティリティ」 は、このベースステーションでは使用できません。

「AirMac ユーティリティ」は、Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにインストールされ、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」 >「すべてのプログラム」 >「AirMac」にインストールされます。「AirMac ユーティリティ」がコンピュータにインストールされていない場合は、www.apple.com/jp/support/airmac からダウンロードできます。


アップルでは、AirMac ソフトウェアを定期的にアップデートしています。 AirMac Extreme を最新の 状態に保つために、ソフトウェアをアップデートすることをお勧めします。

参考: お使いの言語の設定ガイドをダウンロードするには、「AirMac ユーティリティ」を開き、「ヘルプ」 > 「AirMac のサービスとサポート」と選択してから、「マニュアル」をクリックします。

AirMac Extreme について

AirMac Extreme の背面には次の6つのポートがあります:

- 10/100/1000Base-T ギガビット Ethernet WAN(Wide Area Network)ポート(:) ×1 基: DSL モデムまたはケーブルモデムを接続する場合、または既存の Ethernet ネットワークに接続する場合に使用します。
- 10/100/1000Base-T ギガビット Ethernet LAN (Local Area Network) ポート (<-->) ×3 基: プリンタやコンピュータなどの Ethernet 装置を接続する場合、または既存の Ethernet ネットワーク に接続する場合に使用します。
- USB ポート(ψ) ×1 基: 互換性のある USB プリンタ、USB ハードディスク、または USB ハブ(複数の装置を接続する場合)を接続する場合に使用します。
- 電源ポート×1基: AC アダプタを電源に接続する場合に使用します。

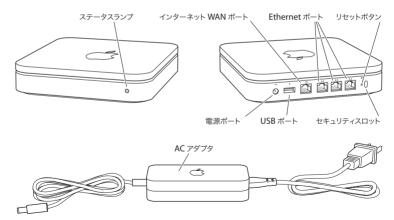

ポートの隣にはリセットボタンがあります。AirMac Extreme の問題を解決する場合に使用します。 AirMac Extreme の前面にあるステータスランプは、現在の状況を示します。

AirMac ソフトウェアについて

AirMac Extreme および AirMac ワイヤレスネットワークを設定するには、「AirMac ユーティリティ」 ソフトウェアをインストールし、以下の手順に従ってください。

参考: このベースステーションを設定するには、「AirMac ユーティリティ」を使用する必要があります。 デュアルバンド同時通信 AirMac Fxtreme ベースステーションは、以前のバージョンの AirMac ソフト ウェアでは使用できません。



AirMac フーティリティ

「AirMac ユーティリティ」を使って、ワイヤレスネットワークを作成したり、インターネットに接続したり、 万換性のある USB プリンタや USB ハードディスクを共有するように AirMac Extreme を設定できます。 AirMac Extreme を既存の AirMac Extreme ワイヤレスネットワークに接続することもできます。

「AirMac ユーティリティ」は、Time Capsule、AirMac Extreme ベースステーション、および AirMac Express ベースステーションの設定と管理のための詳細設定用ツールでもあります。ネットワー ク、ルーティング、およびセキュリティの設定や、その他の詳しい設定を手動で調節するときに使用して ください。

メニューバーの AirMac ステータスメニュー

ほかの AirMac ネットワークにすばやく切り替えたり、現在のネットワークの信号の品質を監視したり、 コンピュータ間のネットワークを設定したり、AirMac を開始または停止したりするときは、AirMac ステー タスメニューを使用します。ステータスメニューは、Mac OS X を使用するコンピュータで利用できます。

この製品を使用するために必要なもの

AirMac Extreme を使用するには、IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、または 802.11n 仕様に準拠しているワイヤレスネットワーク機能搭載のコンピュータが必要です。 AirMac Extreme を設定するには、お使いのコンピュータが下記の条件を満たしている必要があります。

Mac を使用して AirMac Extreme を設定するには、次のものが必要です:

- ワイヤレス接続を使用して設定する場合は、AirMac または AirMac Extreme カードが取り付けられた Mac コンピュータ。 Ethernet を使用して設定する場合は、 Ethernet ケーブルで AirMac Extreme ベースステーションに接続された Mac コンピュータ
- Mac OS X v10.5.7 以降
- AirMac ユーティリティ 5.5.3 以降

Windows PC を使用して AirMac Extreme を設定するには、次のものが必要です:


- ワイヤレス接続を使用して設定する場合は、プロセッサ速度が 300 MHz 以上で、互換性のある 802.11a、802.11b、802.11g、または 802.11n ワイヤレスカードを搭載した Windows PC。
 Ethernet を使用して設定する場合は、Ethernet ケーブルで AirMac Extreme ベースステーション に接続された Windows コンピュータ
- Windows XP Home または Professional (Service Pack 3 がインストール済みのもの)、または Windows Vista (Service Pack 1 がインストール済みのもの)
- AirMac ユーティリティ v5.5.3 以降

AirMac Extreme を電源につなぐ

AirMac Extreme を電源につなぐ前に、用途に応じて次のように各種機器を適切に接続します:

- インターネットに接続する場合、DSL モデムまたはケーブルモデムに接続した Ethernet ケーブルを Ethernet WAN ボート (**) に接続します。
- AirMac Extreme の USB ポート(ψ) に互換性のある USB プリンタ (USB プリンタにプリントする場合)、USB ハードディスク、または USB ハブを USB ケーブルで接続します。
- Ethernet 装置の Ethernet ケーブルを Ethernet LAN ポート (<・・>) に接続します。

使用するすべての装置のケーブルを接続したら、AC アダブタを電源ポートに接続し、AirMac Extreme を電源コンセントにつなぎます。電源スイッチはありません。

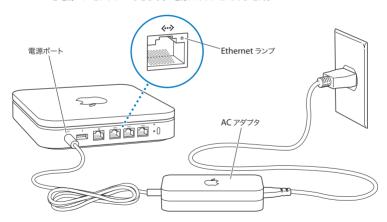

重要: AirMac Extreme に付属の AC アダプタを必ず使用してください。

AirMac Extreme の AC アダプタを電源コンセントにつなぐと、起動中にステータスランプが 1 秒間 緑色に点滅してからオレンジ色に点灯します。起動が完全に終了すると、AirMac Extreme が正しい 設定でアップデートされるまでステータスランプがオレンジ色に点滅します。AirMac Extreme が正し く設定されインターネットまたはネットワークに接続されると、ステータスランプが緑色に点灯します。

Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続しているときは、それらの上にあるランプが緑色に点灯します。

AirMac Extreme のステータスランプ

以下の表に AirMac Extreme のステータスランプ表示とその意味を説明します。

ランプ	表示状態/説明
消灯	AirMac Extreme の電源が入っていません。
緑の点滅	AirMac Extreme を起動しています。 ランプが 1 秒間点滅します。
緑の点灯	AirMac Extreme に電源が入り、正常に動作しています。「AirMac ユーティリティ」の「AirMac」設定の「ベースステーション」パネルにある「ステータスランプ」ポップアップメニューから「動作時に点滅」を選択した場合、ステータスランプが縁で点滅することで、正常動作を示します。
オレンジの点滅	AirMac Extreme 上でネットワークまたはインターネットへの接続を確立できないか、問題が起きています。「AirMac ユーティリティ」がインストールされていることを確認し、それを使ってステータスランプがオレンジ色に点滅する原因に関する情報を入手します。詳しくは、30ページの「AirMac Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する場合」を参照してください。
オレンジの点灯	AirMac Extreme は起動を完了中です。

ランプ	表示状態/説明
オレンジと緑の点滅	起動の問題が発生している可能性があります。 AirMac Extreme は再起動 し、始めからやり直します。
青の点灯	ベースステーションのワイヤレスクライアントからネットワークにアクセスできる状態になっています。詳しくは、26ページの「ワイヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可する」を参照してください。

次のステップ

AirMac Extreme を電源に接続したら、「AirMac ユーティリティ」を使ってインターネット接続、USB プリンタや USB ハードディスク、または既存のネットワークを使用できるように設定します。

AirMac Extreme ネットワーク

2

この章では、AirMac Extreme のさまざまな使いかたについて説明します。

AirMac Extreme を使って設定できるさまざまなネットワークの例をいくつか紹介します。AirMac Extreme ネットワークをすばやく設定して実行するために必要な作業について、図を使いながら説明していきます。

「AirMac ユーティリティ」を使ったネットワークの設定方法について詳しくは、21 ページの第3章「AirMac Extreme を設定する」を参照してください。


AirMac ネットワークおよび AirMac Extreme ベースステーションについて詳しくは、書類「Apple AirMac ネットワーク」を参照してください。この書類は、

www.apple.com/jp/support/manuals/airmac にあります。

ブロードバンド・インターネット・サービスで AirMac Extreme を 使用する

ネットワークとインターネット接続環境を提供するように AirMac Extreme を設定すると、AirMac カードや AirMac Extreme カードが搭載された Mac コンピュータと、802.11a、802.11b、802.11g、および IEEE 802.11n 仕様のワイヤレスネットワーク機能が装備されたコンピュータから、ワイヤレス AirMac ネットワークにアクセスして、ファイルを共有したり、ゲームで遊んだり、Web ブラウザやメールアプリケーションなどのインターネットアプリケーションを使用したりできます。

例:

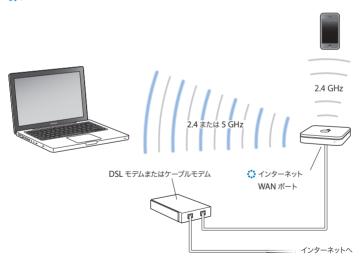

このネットワークを設定するには:

- 1 DSL モデムまたはケーブルモデムを AirMac Extreme の Ethernet WAN ポート(☆) に接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」 (Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります)を開き、ベースステーションを選択して「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、新しいネットワークを作成します。詳しくは、21 ページの「AirMac Extreme を設定する」を参照してください。

「AirMac ユーティリティ」がコンピュータにインストールされていない場合は、www.apple.com/jp/support/airmac からダウンロードできます。


AirMac またはその他の互換性のあるワイヤレスカードやワイヤレスアダプタを使用するコンピュータは、AirMac Extreme を通じてインターネットに接続できます。AirMac Extreme の Ethernet ポートに接続されたコンピュータからネットワークにアクセスしたりインターネットに接続することもできます。

ワイヤレス接続のすべてのコンピュータおよび Ethernet ポート接続のすべてのコンピュータは、 AirMac Extreme を通じて相互に通信することもできます。

AirMac Extreme を使用して USB プリンタを共有する

互換性のある USB プリンタを AirMac Extreme に接続すると、ネットワーク上でそのプリンタに対応 しているコンピュータ(ケーブル接続およびワイヤレス)はそこにプリントすることができます。

例:

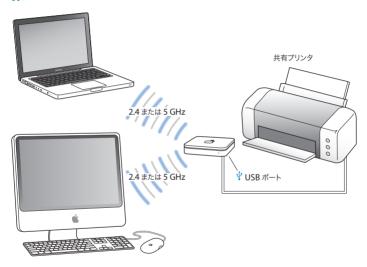

このネットワークを設定するには:

- 1 USB ケーブルを使用してプリンタを AirMac Extreme の USB ポート(♥) または USB ハブに接続し ます。
- 2 「AirMac フーティリティ」(Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダ 内の「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「す べてのプログラム」>「AirMac」(こあります)を開き、ベースステーションを選択して「続ける」をクリッ クします。
- 3 ネットワークをまだ設定していない場合は、画面に表示される指示に従って新しいネットワークを作成し ます。

「AirMac ユーティリティ」がコンピュータにインストールされていない場合は、 www.apple.com/ip/support/airmac からダウンロードできます。

Mac OS X v10.5 以降を使用するコンピュータからプリントするには:

- 1 「アップル」>「システム環境設定」と選択してから、「プリントとファクス」をクリックします。
- 2 「追加」(+) ボタンをクリックし、リストからプリンタを選択します。
- 3 「追加」ボタンをクリックします。

目的のプリンタがリストにない場合は、ツールバーのボタンを使ってプリンタを検索します。

Mac OS X v10.2.7 以降を使用するコンピュータからプリントするには:

- 1 「プリンタ設定ユーティリティ」(「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあります) を開きます。
- フリストからプリンタを選びます。

目的のプリンタがリストにない場合は、「追加」をクリックし、ポップアップメニューから「Boniour」 を選んだ後で、リストからプリンタを選びます。


Windows を使用しているコンピュータからプリントするには:

Bonjour for Windows(「AirMac ユーティリティ」でインストールします)を使用して、プリンタを接続します。

AirMac Extreme を使用して USB ハードディスクを共有する

USB ハードディスクを AirMac Extreme に接続すると、ネットワーク上のコンピュータ(ケーブル接続またはワイヤレス) はそのハードディスクにアクセスしてファイルにアクセスしたり、共有したり、保存したりできます。

例:

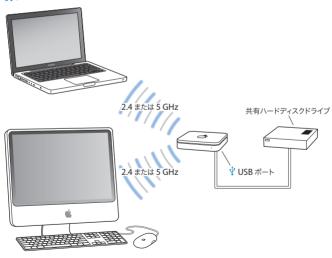

このネットワークを設定するには:

- 1 USB ケーブルを使用してハードディスクを AirMac Extreme の USB ポート (♥) に接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」(Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダ 内の「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「す べてのプログラム」>「AirMac」にあります)を開き、ベースステーションを選択して「続ける」をクリッ クします。
- 3 ネットワークをまだ設定していない場合は、画面に表示される指示に従って新しいネットワークを作成し ます。

「AirMac ユーティリティ」がコンピュータにインストールされていない場合は. www.apple.com/jp/support/airmac からダウンロードできます。

Mac OS X v10.4 以降。あるいは Windows XP (SP3)。Windows Vista (SP2)。または Windows 7 (SP1) を使用してそのハードディスクにアクセスして、ファイルを共有したり保存したり できます。

AirMac Extreme を設定する

この章では、「AirMac ユーティリティ」を使用して AirMac Extreme を 設定するために必要な情報とその手順について説明します。

この章で説明する手順に従えば、簡単に AirMac Extreme を構成して AirMac ネットワークを設定できます。

この章では、「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使った AirMac Extreme のネットワーク とその他の機能の設定の概要について説明します。ワイヤレスネットワークの詳細および「AirMac ユーティリティ」の高度な機能については、www.apple/jp/support/airmac にある「Apple AirMac ネットワーク」書類を参照してください。

ほとんどのネットワーク設定および構成作業は、「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使って行うことができます。詳細なオプションを設定するには、「AirMac ユーティリティ」の「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。詳しくは、25 ページの「詳細なオプションを設定する」を参照してください。

「AirMac ユーティリティ」がコンピュータにインストールされていない場合は、www.apple.com/jp/support/airmac からダウンロードできます。

AirMac ユーティリティを使用する

AirMac を使ってワイヤレスネットワークとインターネットにアクセスできるように AirMac Extreme を 設定および構成するには、「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使います。

Mac OS X v10.5.7 以降を使用する Mac コンピュータの場合:

- 1 「AirMac ユーティリティ」(「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあります) を開きます。
- 2 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、AirMac Extreme とワイヤレスネットワークを設定します。

Windows XP (SP3)、Windows Vista (SP2)、または Windows 7 (SP1) を使用するコンピュータの場合:

- 1「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にある「AirMac ユーティリティ」を開きます。
- 2 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、AirMac Extreme とワイヤレスネットワークを設定します。

「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントには、使用するネットワークの種類や設定するサービスに関する一連の質問が表示されます。設定アシスタントを利用すれば、適切な設定を簡単に入力できます。

AirMac Extremeを使ってインターネットに接続する場合は、ISP(インターネット・サービス・プロバイダ) のブロードバンド回線のアカウント、または既存の Ethernet ネットワークによるインターネット接続が必要です。

新しいワイヤレスネットワークを作る

「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使用して、新しいワイヤレスネットワークを設定できます。 設定アシスタントは、ネットワークに名前を付けたり、パスワードでネットワークを保護したり、その他 のオプションを設定したりするために必要な手順を示します。

ネットワーク上で USB プリンタまたは USB ハードディスクを共有する場合:

- 1 プリンタまたはハードディスクを AirMac Extreme の USB ポート (ψ) に接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」を開きます (Mac の場合は「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「AirMac」にあります)。

「AirMac ユーティリティ」がコンピュータにインストールされていない場合は、www.apple.com/jp/support/airmac からダウンロードできます。

- 3 AirMac Extreme を選択して、「続ける」をクリックします。 目的のベースステーションが表示されない場合は、「再スキャン」をクリックして使用可能なベースステーションをスキャンしてから、目的のベースステーションを選びます。
- 4 画面に表示される指示に従って、新しいネットワークを作成します。

インターネット接続環境を構成する/共有する

ネットワーク上の複数のワイヤレス対応のコンピュータまたは Ethernet ポートに接続されたコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、AirMac Extreme を AirMac ベースステーションとして設定する必要があります。設定が完了した後は、コンピュータは AirMac ネットワークを通じてインターネットにアクセスできます。 ベースステーションはインターネットに接続し、AirMac ネットワークを介して各コンピュータに情報を転送します。

「AirMac ユーティリティ」を使用してワイヤレス装置を設定する前に、DSL モデムまたはケーブルモデムを AirMac Extreme の Ethernet WAN ポート (♠) に接続します。インターネットにアクセスできる既存の Ethernet ネットワークを使ってインターネットに接続している場合は、AirMac Extreme をその Ethernet ネットワークに接続することもできます。

「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使用して、ISP 設定を入力し、AirMac Extreme をほかのコンピュータとどのように共有するかを構成します。

- 1 変更したいワイヤレスネットワークを選択します。 Mac の場合、メニューバーにある AirMac ステータ スメニューを使用します。 Windows XP を使用するコンピュータの場合、AirMac ネットワーク名 (SSID) が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。 複数のネットワークが表示された 場合は、リストから選択します。
 - アップル製のベースステーションのデフォルトネットワーク名は「AirMac Network XXXXXX」です(「XXXXXXX」は AirMac ID の最後の 6 桁の番号で、AirMac ID は MAC(Media Access Control)アドレスとも呼ばれます)。 AirMac ID は AirMac Extreme の底面に印刷されています。
- 2 「AirMac ユーティリティ」を開きます (Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります)。
- 3 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って、AirMac Extreme のインターネット接続環境を構成および共有します。「AirMac ユーティリティ」を使用すると、ベースステーションとネットワークをすばやく簡単に設定できます。ネットワークへのアクセスを制限したり、DHCP の詳細オプションを設定するなど、ネットワークの追加オプションを設定したい場合は、「AirMac ユーティリティ」の「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択できます。

詳細なオプションを設定する

詳細なオプションを設定するには、「AirMac ユーティリティ」を使用して AirMac Extreme を手動で 設定できます。 高度なセキュリティオプション、非公開ネットワーク、DHCP リース時間、アクセス制御、 送信電波の強さ、ユーザアカウントなど、ベースステーションの詳細設定を構成できます。

詳細なオプションを設定するには:

- 1 変更したいワイヤレスネットワークを選択します。 Mac の場合、メニューバーにある AirMac ステータ スメニューを使用します。 Windows を使用するコンピュータの場合、 AirMac ネットワーク名 (SSID) が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。 複数のネットワークが表示された場合は、 リストから選択します。
 - アップル製のベースステーションのデフォルトネットワーク名は「AirMac Network XXXXXX」です (「XXXXXX」は AirMac ID の最後の 6 桁の番号で、AirMac ID は MAC (Media Access Control) アドレスとも呼ばれます)。 AirMac ID は AirMac Extreme の底面に印刷されています。
- 2 「AirMac ユーティリティ」を開きます (Mac の場合は「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「AirMac」にあります)。
- 3 リストに複数のベースステーションが表示される場合は、構成するベースステーションを選びます。目的のベースステーションが表示されない場合は、「再スキャン」をクリックして使用可能なベースステーションをスキャンしてから、目的のベースステーションを選びます。
- 4 「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。パスワードの入力を求められた場合は、 パスワードを入力します。

「AirMac ユーティリティ」の手動設定機能を使用するための詳細な情報と手順については、www.apple.com/jp/support/airmac にある「Apple AirMac ネットワーク」書類を参照してください。

ワイヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可する

お使いのネットワークが WPA パーソナルまたは WPA / WPA2 パーソナルを使ってパスワードで保護されている場合でも、ワイヤレスクライアントがネットワークパスワードを入力せずにネットワークにアクセスできるよう、設定することができます。

クライアントからネットワークにアクセスすることを許可すると、クライアントの名前とワイヤレス MAC アドレス (または AirMac ID) が「AirMac ユーティリティ」のアクセス制御リストに保存されます。 クライアントはリストから削除するまで残っています。 アクセスを 24 時間だけ許可し、その時間が経過したらそのクライアントはネットワークにアクセスできなくなるように設定することもできます。

クライアントからワイヤレスネットワークにアクセスすることを許可すると、そのクライアントはネットワークパスワードを入力する必要がなくなります。

クライアントがネットワークにアクセスすることを許可するには:

- 1 「AirMacユーティリティ」を開き、ベースステーションを選択して、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選びます。必要に応じてベースステーションのパスワードを入力します。
- 2 「ベースステーション」メニューから「ワイヤレスクライアントを追加」を選択します。
- 3 クライアントに許可するネットワークアクセス方法を選択します:
 - 「PIN」を選択した場合は、ネットワークアクセスを必要とするクライアントが入力する8桁の数字を 入力します。
 - 「最初に接続したクライアント」を選択した場合は、ネットワークに接続しようとする最初のクライアントにネットワークアクヤスが許可されます。
 - ネットワークへのアクセスを1日だけ許可したい場合は、「クライアントのアクセスを24時間に制限」
 を選択します。このオプションを選択しない場合は、リストからクライアント名を削除するまでそのクライアントはネットワークにアクセスできます。

ヒントとトラブルシューティング

この章では、AirMac Extreme を使用する上でよくあるトラブルをすばや く解決できる方法を紹介します。

インターネットに接続できない場合

- コンピュータから直接インターネットに接続してみてください。コンピュータからインターネットに接続できない場合は、ネットワーク設定を確認してください。正しく設定されているようなのに接続できない場合は、インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)に問い合わせてください。
- 正しいワイヤレスネットワークに接続していることを確認してください。

ネットワークやベースステーションのパスワードを忘れてしまった場合

AirMac Extreme をリセットすることで、AirMac ネットワークやベースステーションのパスワードをデフォルトに戻すことができます。

ベースステーションのパスワードをリセットするには:

1 ボールペンの先を使って、リセットボタンを 1 秒間押し続けます。

重要: リセットボタンを 1 秒を超えて押し続けすぎると、ネットワーク設定が失われるおそれがあります。

- 2 AirMac ネットワークを選択します。
 - Mac の場合、メニューバーにある AirMac ステータスメニューで、AirMac Extreme で構成されたネットワークを選択します(ネットワーク名は変更されません)。

- Windows を使用するコンピュータの場合、AirMac ネットワーク名 (SSID) が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。複数のネットワークが表示された場合は、リストから選択します。
- 3 「AirMac ユーティリティ」を開きます(Mac の場合は「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります)。

「AirMac ユーティリティ」がコンピュータにインストールされていない場合は、www.apple.com/jp/support/airmac からダウンロードできます。

- 4 ベースステーションを選択して、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。
- 5 ツールバーで「AirMac」をクリックしてから、「ベースステーション」をクリックします。
- 6 ベースステーションの新しいパスワードを入力します。
- 7 暗号化機能を使用して AirMac ネットワークのパスワード保護を有効にするときは、「ワイヤレス」をクリックし、「ワイヤレスセキュリティ」ポップアップメニューから暗号化方式を選択します。暗号化機能を使用する場合は、AirMac ネットワーク用の新しいパスワードを入力してください。
- 8 「アップデート」 (Macintosh の場合) または「更新」 (Windows の場合) をクリックして、ベースステーションを再起動し、新しい設定を読み込みます。

AirMac Extreme が応答しない場合

電源コンセントから外し、もう一度接続してみます。

AirMac Extreme が完全に応答しなくなった場合は、出荷時の設定にリセットする必要があります。

重要: AirMac Extreme を出荷時の設定にリセットすると、ベースステーションの設定はすべて消去され、AirMac Extreme の設定が購入時の状態に戻ります。

AirMac Extreme を出荷時の設定に戻すには:

ボールペンの先を使って、ステータスランプが速く点滅するまで(約5秒間)リセットボタンを押し続けます。

AirMac Extreme は次の設定内容にリヤットされます:

- AirMac Extreme は DHCP を使って IP アドレスを取得します。
- ネットワーク名が「Apple Network XXXXXXX」に戻ります(「XXXXXXX」は AirMac ID の最後の 6 桁の番号です)。
- ベースステーションのパスワードが public に戻ります。

それでもベースステーションが応答しない場合は、次の操作を試してください:

- 1 AirMac Extreme を雷源コンセントから取り外します。
- 2 ボールペンの先を使ってリセットボタンを押し続けながら、AirMac Extreme を電源につなぎます。

AirMac Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する場合

Ethernet ケーブルが適切に接続されていないか、AirMac Extreme が AirMac ネットワークの通信 圏外にあるか、インターネット・サービス・プロバイダで問題が発生している可能性があります。DSL モデムまたはケーブルモデムを使ってインターネットに接続している場合は、そのモデムがネットワーク またはインターネットへの接続を失っている可能性があります。モデムが適切に動作しているように見える場合でも、モデムを電源から切断し、数秒間待ってから、再度接続してみてください。モデムを再度 電源に接続する前に、AirMac Extreme が Ethernet ケーブルでモデムに直接接続されていることを 確認してください。

ランプが点滅する理由について詳しくは、「AirMac ユーティリティ」を開き、ベースステーションを選択して、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択してください。「ベースステーションの状況」をクリックすると、点滅するランプに関する情報が表示されます。

AirMac 環境設定の「ベースステーションの問題を監視」チェックボックスを選択することもできます。 ベースステーションに問題がある場合は「AirMac ユーティリティ」が開くので、画面に表示される指示に従って問題を解決してください。

プリンタが応答しない場合

AirMac Extreme の USB ポートにプリンタを接続していて、AirMac ネットワークのコンピュータがプリントできない場合は、次の操作を実行してください:

- 1 プリンタのプラグが電源に接続されていて、電源が入っていることを確かめます。
- 2 ケーブルが、プリンタと AirMac Extreme の USB ポートにしっかりと接続されていることを確かめます。
- 3 プリンタがクライアントコンピュータの「プリンタリスト」ウインドウで選択されていることを確かめます。

Mac OS X v10.5 以降を使用する Mac の場合は、次のように操作します:

- 「アップル」>「システム環境設定」と選択してから、「プリントとファクス」をクリックします。
- 「追加」(+) ボタンをクリックし、リストからプリンタを選択します。
- 「追加」ボタンをクリックします。

Mac OS X v10.2.7 以降を使用する Mac の場合は、次のように操作します:

- 「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにある「プリンタ設定ユーティリティ」 を開きます。
- プリンタがリストにない場合は、「追加」をクリックします。
- ポップアップメニューから「Boniour」を選びます。
- プリンタを選択して「追加」をクリックします。

Windows を使用するコンピュータの場合は、次のように操作します:

- 「スタート」メニューから「プリンタと FAX」を開きます。
- プリンタを選択します。目的のプリンタがリストにない場合は、「プリンタのインストール」をクリック して、画面に表示される指示に従います。
- Bonjour for Windows がインストールされている場合には、「Bonjour プリンタ」をクリックし、 デスクトップの「Bonjour プリンタウィザード」をクリックしてから、画面の指示に従ってプリンタを 設定します。
- 4 プリンタの電源を切り、数秒間待ってから、もう一度電源を入れます。

AirMac ソフトウェアをアップデートする

アップルでは、AirMac ソフトウェアを定期的にアップデートしています。 AirMac Extreme をアップデートして最新のソフトウェアを使用することをお勧めします。

「AirMac ユーティリティを開くときにアップデートを確認」チェックボックス(Windows の場合は「AirMac ユーティリティを開くときに更新を確認」チェックボックス)、または AirMac 環境設定で「アップデートを確認する頻度」チェックボックス(Windows の場合は「更新を確認」チェックボックス)を選択できます。「アップデートを確認する頻度」(Windows の場合は「更新を確認」)を選択する場合は、自動的にアップデートを確認する頻度(「毎週」など)をポップアップメニューから選択します。

AirMac Extreme の配置に関する注意事項

次の推奨事項は、AirMac Extreme で最大のワイヤレス通信範囲および最適なネットワーク範囲を実現するために役に立ちます。

- 大きな家具や壁などの障害物がほとんどない空きスペースに、AirMac Extreme を配置してください。金属面から離して配置してください。
- AirMac Extreme を家具の裏に配置する場合は、AirMac Extreme と家具の間に3 cm以上の空間を空けてください。
- AirMac Extreme を 3 面以上の金属面に囲まれている場所に配置しないでください。
- AV 機器を置いた部屋に AirMac Extreme を配置する場合は、AirMac Extreme をオーディオケーブル、ビデオケーブル、または電源ケーブルで完全に取り囲まないようにしてください。ケーブルから離した場所に AirMac Extreme を配置してください。AirMac Extreme とケーブルの間はできるだけ離すようにしてください。
- 電子レンジ、2.4 または5 GHz (ギガヘルツ) のコードレス電話、およびその他の干渉源から7.6メートル以ト離れた場所にAirMac Extremeを配置してください。

AirMac への干渉を引き起こすもの

干渉源を遠ざければ、トラブルが起きる可能性は少なくなります。以下のものは、AirMac 通信に干渉 することがあります:

- 雷子レンジ
- DSS (Direct Satellite Service) の無線周波数
- ある種の衛星用アンテナに付属する古い同軸ケーブルは干渉を引き起こすことがあります。装置の製 造元に問い合わせて、新しいケーブルを入手してください。
- 雷線、鉄道架線、発電所などの大規模な電気設備
- 合は、ベースステーションまたは AirMac Extreme が使用するチャンネルを変更するか、電話機が 使用するチャンネルを変更してください。
- 近接したチャンネルを使用している隣接したベースステーション。たとえば、ベースステーション A をチャンネル 1 に設定している場合は、ベースステーション B をチャンネル 6 または 11 に設定しな ければなりません。

AirMac Extreme の使いかたの詳細は、Web およびオンスクリーンヘルプでも参照できます。

インターネットでのサービス/サポート

AirMac Extreme の最新情報については、www.apple.com/jp/airmac にアクセスしてください。

AirMac Extreme を登録するには、www.apple.com/register にアクセスしてください。

AirMac のサポート情報、製品についての情報や意見の交換、最新のアップルソフトウェアのダウンロードについては、www.apple.com/jp/support/airmac にアクセスしてください。

日本国外でのサポートについては、www.apple.com/support にアクセスして、ポップアップメニューからお住まいの国や地域を選んでください。

オンスクリーンヘルプ

AirMac Extreme での「AirMac ユーティリティ」の使いかたについて詳しい情報を見るには、「AirMac ユーティリティ」を開き、「ヘルプ」 > 「AirMac ユーティリティヘルプ」と選択します。

保証サービスを利用する

製品が損傷したり、正しく機能しない場合は、このガイド、オンスクリーンヘルプ、およびインターネットのサービス/サポートの指示に従ってください。

それでもベースステーションが機能しない場合は、www.apple.com/jp/support にアクセスして保証サービスの利用に関する説明を参照してください。

AirMac Extreme のシリアル番号が印刷されている場所

シリアル番号は AirMac Extreme の底面に印刷されています。

AirMac Extreme の仕様と安全に関する ガイドライン

AirMac Extreme の仕様

• 周波数帯域: 2.4 および 5 GHz

* ワイヤレス出力: 23 dBm (公称値)

• 規格: 802.11 DSSS 1 および 2 Mbps 規格、802.11a、802.11b、802.11g、または 802.11n 仕様

インターフェイス

* RJ-45 10/100/1000Base-T ギガビット Ethernet WAN (**) ×1 基

* RJ-45 10/100/1000Base-T ギガビット Ethernet LAN (***) ×3 基

• USB (Universal Serial Bus ♥)

・802.11a、802.11b、802.11g、802.11n AirMac Extreme ワイヤレス

動作環境

• 動作時温度:0°C~35°C (32°F~95°F)

• 保管時温度: -25°C~60°C (-13°F~140°F)

相対湿度(稼働時): 20%~80%の相対湿度

* 相対湿度(保管時): 10%~90%の相対湿度(結露しないこと)

外形寸法と重量

• 長さ: 165.0 mm (6.50 インチ)

・幅:165.0 mm (6.50 インチ)

• 厚さ: 34.0 mm (1.34 インチ)

・ 重量: 753 グラム (1.66 ポンド)

ハードウェア MAC (Media Access Control) アドレス

AirMac Extreme には次の 3つのハードウェア・アドレスがあり、これらはケースの底面に印刷されています:

- AirMac ID: ワイヤレスネットワーク上で AirMac Extreme を識別するために使用されるアドレスです。
- Ethernet ID: AirMac Extreme をインターネットに接続するときに、このアドレスを ISP に知らせなければならない場合があります。

AirMac Extreme の安全使用

- AirMac Extreme を電源コンセントから取り外さない限り、電源を完全に切ることはできません。
- AirMac Extreme をコンセントに接続したりコンセントから取り外すときは、必ずプラグの側面を持ってください。プラグの金属部分をさわらないでください。
- AirMac Extreme のケースは、電源コンセントから取り外しているときでも絶対に開けないでください。AirMac Extreme の修理が必要な場合は、35ページの「追加情報/サービス/サポート」を参照してください。
- コネクタをポートに無理に差し込まないでください。コネクタとポートが簡単に結合しない場合は、 それらが適合していない可能性があります。コネクタがポートに適合していること、また、コネクタと ポートを正しい向きで合わせていることを確かめてください。

動作および保管温度について

AirMac Extreme を使っているときにケースが温かくなるのは異常ではありません。 AirMac Extreme のケースは、内部の熱を外部に移す冷却面の役目をします。

湿気のある場所を避ける

警告: 感電や怪我を防止するため、水の近くや湿気のある場所で AirMac Extreme を使用しないでください。

- 飲み物、洗面台、浴槽、シャワー室など、水気のある場所から離れたところに AirMac Extreme を 設置してください。
- AirMac Extreme を直射日光や雨などの湿気にさらさないでください。
- AirMac Extreme に食べ物や液体をこぼさないように注意してください。こぼしてしまった場合は、 ふき取る前に AirMac Extreme を電源コンセントから取り外してください。
- AirMac Extreme を屋外で使用しないでください。AirMac Extreme は屋内で使用する製品です。

自分で修理しない

警告: AirMac Extreme のケースを開けたり、分解したりしないでください。感電の危険があり、 また製品保証が無効になります。内部には、お使いの方がご自身で修理できる部品はありません。

取り扱いについて

AirMac Extreme は、不適切な保管や取り扱いによって損傷する場合があります。 AirMac Extreme を持ち運ぶときは、落とさないように注意してください。

法規制の順守に関する情報

FCC Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radiofrequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- · Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions. *Important:* Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for FCC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple-authorized dealer. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacture or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only) Apple Inc. Corporate Compliance 1 Infinite Loop M/S 26-A Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18~5.32 GHz で動作しているときは、 屋内においてのみ使用可能です。

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Card in this device is below the FCC and EU radio frequency exposure limits for uncontrolled equipment. This device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Card antennas and a person's body and must not be co-located or operated with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s), Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet apparell est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet apparell ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numerique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Europe-EU Declaration of Conformity



Български

Apple Inc. декларира, че това WLAN Access Point е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/EC.

Česky

Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento WLAN Access Point je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/FS.

Dansk

Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr WLAN Access Point overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/FF.

Deutsch

Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät WLAN Access Point in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see WLAN Access Point vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asiakohastele sätetele.

English

Hereby, Apple Inc. declares that this WLAN Access Point is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/FC.

Fsnañol

Por medio de la presente Apple Inc. declara que este WLAN Access Point cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CF.

Ελληνικά

Με την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή WLAN Access Point συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηνίας 1999/5/ΕΚ.

Français

Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil WLAN Access Point est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Islenska

Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki WLAN Access Point fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo WLAN Access Point è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski

Ar šo Apple Inc. deklarē, ka WLAN Access Point ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo "Apple Inc." deklaruoja, kad šis WLAN Access Point atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar

Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a WLAN Access Point megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Malti

Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan WLAN Access Point jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands

Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel WLAN Access Point in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtliin 1999/5/EG.

Norsk

Apple Inc. erklærer herved at dette WLAN Access Point -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski

Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten WLAN Access Point są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português

Apple Inc. declara que este dispositivo WLAN Access Point está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română

Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat WLAN Access Point este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko

Apple Inc. izjavlja, da je ta WLAN Access Point skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/FS.

Slovensky

Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto WLAN Access Point spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice

Suomi

Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä WLAN Access Point tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ia sitä koskevien direktiivin muiden ehtoien mukainen.

Svenska

Härmed intygar Apple Inc. att denna WLAN Access Point står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: www.apple.com/euro/compliance

This Apple WLAN Access Point can be used in the following

AT	BG	BE	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	ΗU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB	IS	LI	NO
CH					

Korea Warning Statements

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음, 이 기기는 인명안전과 과려된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with IDA Standards DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原 設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響報 航安全及干擾合法通信:經發現有干擾現象時,應立固 停用,並改善至無干擾市行總繼使用。前項合法通信 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機設 忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 個之干賽。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險 請依製造商說明書處理用過之電池

VCCIクラスB基準について



情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Russia



廃棄とリサイクルに関する情報



この記号は、お住まいの地域の法規制を順守して製品を廃棄する必要があることを示しています。製品が寿命に達したら、リサイクル方法についてAppleまたはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

Appleのリサイクルプログラムについては、www.apple.com/jp/recycling にアクセスしてください。

European Union — Disposal Information



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Türkive

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uvqundur.

Brasil — Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, contos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/b/environment

Battery Disposal Information

Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

台灣



廢電池請回收

China Battery Statement

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan Battery Statement

警告:請勿戳刺或焚燒。此雷池不含汞。

中国

有毒或	零部件			
有害物质	电路板	附件	电源适配器	
铅 (Pb)	Х	Х	Х	
汞 (Hg)	0	0	0	
镉 (Cd)	0	0	0	
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0	
多溴联苯 (PBB)	0	0	0	
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和 相关的中国 政府法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带 有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产 品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上 的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不 同的环保使用期限标识。



www.apple.com/jp/airmac www.apple.com/jp/support/airmac

© 2011 Apple Inc. All rights reserved.

商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています。 iPad、AirMac Express、および AirMac Extreme は Apple Inc. の商標です。

Apple ロゴ、AirMac、Apple TV、Bonjour、iPod touch、Mac、Mac OS、および Time Capsule は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

本書に記載のその他の製品名および社名は、各社の商標である場合があります。

J034-5909-A

Printed in XXXX